


小型 VC 試験機 CF-1023S

本機は、比較的硬練りコンクリートのコンステンシーの判断に使用されているもので、振動台の上
にコンクリートを詰めた容器をのせ、表面にモルタルがブリージングするに要する時間 (VC 値 :
Vibration Compaction Value) でコンステンシーを判断するものです。

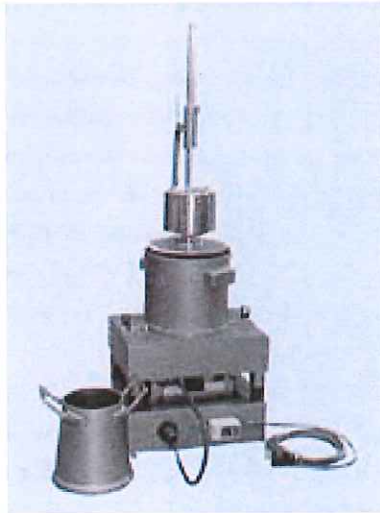

(CF-1023S)

【仕様】(CF-1023S)

テーブル寸法	: 420×315mm
振動数	: 3,000v. p. m
振幅	: 0.6、1mm
容器	: φ24×20cm
負荷用おもり	: 総質量 20kg
インバーター付	

- * その他御希望の仕様にも製作致します。
- * 仕様および外観は、改良のため変更することがあります。
- * 詳細は弊社までお問合せください。
- * 丸東製作所の情報を発信中!! ホームページ URL <http://www.maruto-group.co.jp/>
- * ご質問・ご相談を E-mail でも受付中です。 maruto@maruto-group.co.jp