


スウェーデン式貫入試験器 S64

JISA1221


本器は貫入操作として分銅载荷による沈下測定と全質量载荷後の回転貫入量測定とを併用している特異な静的貫入試験器です。単純かつ簡単な装置および操作にもかかわらず最大探査深度30mにも達し、玉石以外のあらゆる土質に適用でき、地盤の相対的強度の判定が行なえる等の利点があり、予備調査或いは標準貫入試験の補助的手段としての利用価値は大なるものがあります。

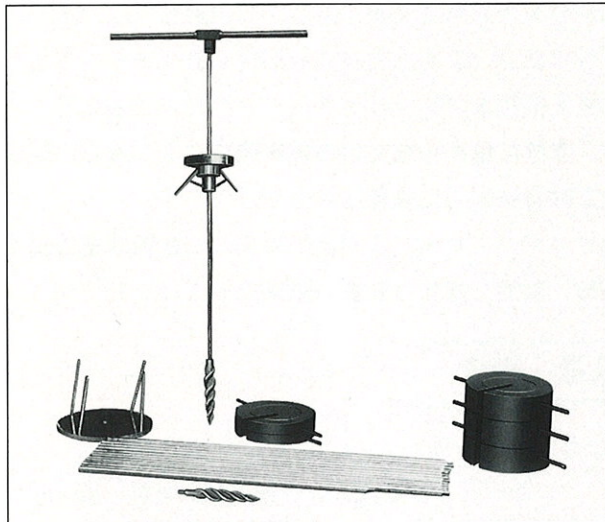

仕様

- ① スクリュー・ポイント：焼入鋼製、最大径33mm
全長200mm ねじり数1回転
1個付
- ② 継足ロッド：特殊鋼製、25cm毎に目盛周線入り
φ19mm×80cm 1本
φ19mm×100cm 9本
- ③ 载荷分銅：10kg—2個、25kg—3個
(合計質量：分銅支持具も含めて100kg)
- ④ ハンドル：柄部の長さ60cmと80cm交換使用型
- ⑤ 分銅支持具：レバー・チャック式、質量5kg
- ⑥ 位置固定円盤：杭棒4本付

スウェーデン式貫入用自動回転装置 SAM-1

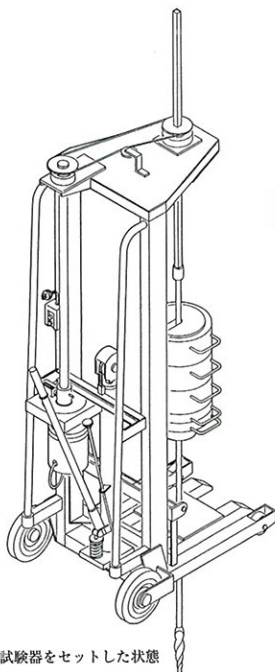

現場より生まれた
省力化の決め手

- ◆操作は簡単な押ボタン方式
- ◆ギヤモートルによる自動回転式
- ◆回転記録計を装備
- ◆軽量でコンパクトなボディ
- ◆油圧シリンダーによる引揚作業

- 仕事は機械がしてくれます。
- お手持ちのスウェーデン貫入試験器がご使用できます。
- 操作性の確かさと省力化が高効率の作業を実現します。

スウェーデン貫入試験器をセットした状態

※仕様および外観は、改良のため変更することがあります。

営業品目

- ・土質・コンクリート・アスファルト試験機器
- ・岩石試験機器・ジオテキスタイル試験機器
- ・電油サーボ式振動試験機・万能試験機
- ・コンピュータ制御・データ処理装置
- ・マルチリング・電子計測機器・計量器

代理店

株式会社 **丸東製作所**

〒135-0021 東京都江東区白河2-15-4
TEL 03-3643-2111 FAX 03-3643-0293