



建研式接着力試験器 SC-30


- デジタル表示型 -

本器は建設省建築研究所殿の指導により設計・製作され、主としてタイル、モルタル、塗料、各種接着材の剥離試験に幅広く使用されております。



* 仕様および外観は、改良のため変更することがあります。

- ◆ デジタル式圧力計（半導体歪ゲージ内蔵）の採用により、低圧から高圧まで幅広く測定できます。
- ◆ キャリブレーションの実施により更に細かく、正確な実測値を測定できます。
- ◆ デジタル式圧力計内部に、ピークホールド装置が内蔵されており、試験体が剥離した時のピーク値が常に圧力計の液晶画面に保持されます。
- ◆ 従来の製品にも取付けが容易に行えます。
- ◆ 従来の方式に比べて軽量化されました。
- ◆ 表示は液晶方式で、乾電池（単三形3本）使用です。
- ◆ 液晶画面に表示される数値は実測荷重であり単位はNです。

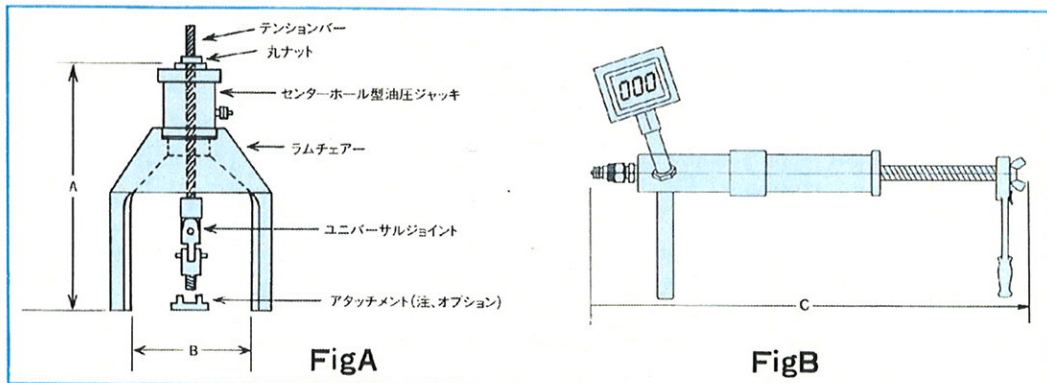

仕様：

- ① 測定範囲：50N～15kN
 - ② 油圧ポンプ：手動スクリュー式
 - ③ 油圧ジャッキ：ストローク 10mm
 - ④ 質量：約 16.5kg、格納箱付
 - ⑤ アタッチメント：オプション
- 注) ハンディータイプ容量 4kN、質量約 3.5kg もあります。

試験機器の総合メーカー

セメント・コンクリート試験機器 / 土質試験機器 / 試験・研究用切断機
 岩石・アスファルト試験機器 / 複合材料試験機器 / 水理試験機器
 構造力学実験装置（学校教育用実験模型） / 教育ツール / マルターリング



株式会社 丸東製作所

〒135-0021 東京都江東区白河2-15-4
 Tel (03)3643-2111 Fax (03)3643-0293
 E-mail: maruto@maruto-group.co.jp

